ANTICALCARE

[redacted]

Per una migliore longevità del vostro apparecchio, si consiglia di disincrostare e pulire il trituratore e il vaso regolarmente.

Lo speciale anticalcare per trituratori è perfettamente ideato per una perfetta pulizia del vostro apperecchio rispettando i suoi componenti interni.

SPECIFICHE DEL DISINCROSTANTE

- Specificamente progettato per rispettare la gomma dei componenti
- Una formula perfettamente adatta alle condotte di scarico di piccolo diametro
- Prodotto adatto alle fosse settiche
- Formula e dosaggio testati in laboratorio

COME SI UTILIZZA IL DISINCROSTANTE

Scollegare il trituratore dalla presa elettrica..

Mettere nel vaso una dose di disincrostante.

Lasciar agire 3 ore

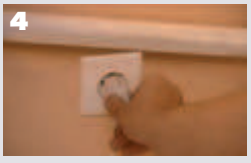

Ricollegare il trituratore alla presa elettrica.

Risciacquare azionando 2 volte la cassetta dell'acqua.